

Gesichtsepilierer

de Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Gesichtsepilierer sorgt für eine gründliche Entfernung feiner Härchen im Gesicht. Die Spiraltechnik ermöglicht eine einfache und gezielte Anwendung.

Durch seine handliche Form, das geringe Gewicht und die praktische Aufbewahrungstasche ist das Gerät ein idealer Begleiter auch auf Reisen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Gesichtsepilierer ist nur zum Epilieren von Gesichtsbehaarung beim Menschen vorgesehen. Das Gerät darf nicht bei Tieren angewendet werden. Es ist nicht für das Epilieren größerer Hautflächen und Körperbehaarung geeignet.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit
 - ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
 - ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie
 - ... beaufsichtigt oder
 - ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und
 - ... die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.

Das Gerät ist wartungsfrei.

- Das Gerät darf nicht an Kindern verwendet werden.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreikbaar auf.
Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder Teile davon sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt bzw. vom Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an bzw. im Bereich von offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.
- Halten Sie das Gerät sowohl von Kopfhaar, Augenbrauen und -wimpern als auch von Schnüren, Ketten etc. fern.
- Wenn Ihre Haut sehr empfindlich ist oder Sie an Krampfadern, Hämophilie oder einer Hautkrankheit leiden, fragen Sie vor dem Gebrauch Ihren Arzt um Rat.

WARNUNG vor Brand/Explosion


- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - leichte Verletzungen und Sachschäden

- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder unter der Dusche. Fassen Sie es nicht mit nassen Händen an. Reinigen Sie das Gerät nur mit dem Reinigungspinsel. Reinigen Sie es auf keinen Fall unter Wasser.

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-). Das Batteriefach muss fest verschlossen sein.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

Auf einen Blick (Lieferumfang)

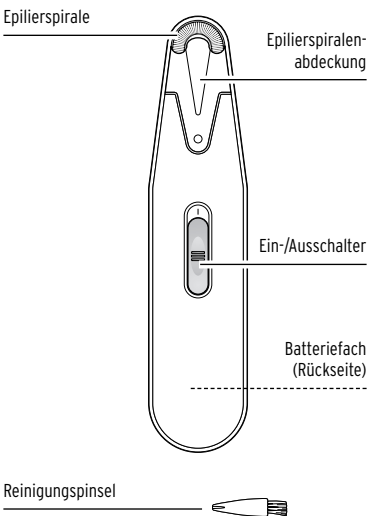


Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):

- Aufbewahrungsbeutel
- 2 x Batterien

Gebrauch

Batterien einlegen

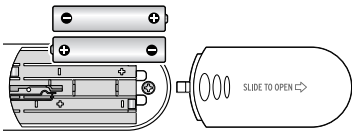

1. Um das Batteriefach zu öffnen, ziehen Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung ab. Legen Sie die beiliegenden Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein.
2. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach, bis er hörbar und spürbar einrastet.

Körperbereich vorbereiten

Reinigen Sie die Haut, die Sie epilieren möchten, gründlich mit warmem Wasser und Seife. Trocknen Sie die Haut sorgfältig ab. Wenden Sie keine Creme oder andere Substanz an. Reiben Sie die Haut sanft mit einem rauen Schwamm o.Ä. entgegen der Haarwuchsrichtung, um die Haare aufzurichten.

Epilieren




- Wenn Sie einen Epilierer zum ersten Mal verwenden, muss sich Ihre Haut erst daran gewöhnen. Es kann zu leichten Hautirritationen oder Rötungen der Haut kommen. Wir empfehlen, das Gerät zuerst an einer kleinen Stelle auszuprobieren. Warten Sie ca. 30 Minuten, um zu sehen, wie Ihre Haut reagiert. Sollten Irritationen länger als 2 Tage anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Nach dem Epillieren kann die Haut gerötet und gereizt sein. Das ist ganz normal nach dem Epillieren. Wir empfehlen daher abends vor dem Schlafen gehen zu epilieren, so dass die Haut über Nacht Zeit hat, sich zu beruhigen.



- Üben Sie keinen Druck aus und verweilen Sie nicht zu lange auf einer Stelle. Die Haut kann zu heiß werden.
- Setzen Sie Ihre Haut nach dem Epilieren nicht der Sonne aus. Das kann sie zusätzlich reizen.

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.
2. Spannen Sie die Haut leicht.
- 3.

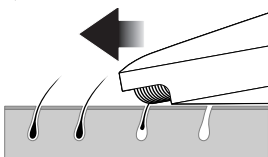

Setzen Sie den Gesichtsepilierer im abgebildeten Winkel auf die Haut. Das vordere Drittel des Gesichtsepilierers muss flach auf der Haut aufliegen. Wenn nur die vorderste Spitze aufliegt, sind die Windungen der Epilierspirale nicht geschlossen und können die Haare nicht greifen.

4.



Bewegen Sie den Gesichtsepilierer ohne Druck in kreisenden Bewegungen entgegen der Haarwuchsrichtung.

5. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut, um den Epilierer auszuschalten.
6. Reinigen Sie Ihr Gesicht und trocknen Sie es ab.

Reinigen

VORSICHT - Sachschaden


- Das Epiliergerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Reinigen Sie das Gerät nur mit dem Reinigungspinsel, auf keinen Fall unter Wasser.

1.



Drücken Sie auf die kleine runde Vertiefung in der Epilierspiralenabdeckung und schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung ab.

2.

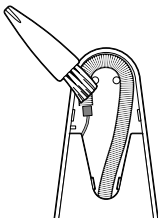

Entfernen Sie mit dem Reinigungspinsel alle Haare aus der Epilierspirale, dem Kunststoffgehäuse und von der Epilierspiralenabdeckung.

3. Setzen Sie die Epilierspiralenabdeckung wieder auf und schieben Sie sie in ihre Ausgangsposition zurück. Sie muss hör- und spürbar einrasten.
4. Wischen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem trockenen Tuch ab.

Technische Daten

Modell:	374 690 / EP-803-10
Batterien:	2 x 1,5 V / LR6
Hergestellt von:	Passiflora Ltd. Armitage Road Olympia House NW118RQ London

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Artikelnummer:

374 690

Modell:

EP-803-10

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

