


# Akustische Einschlafhilfe

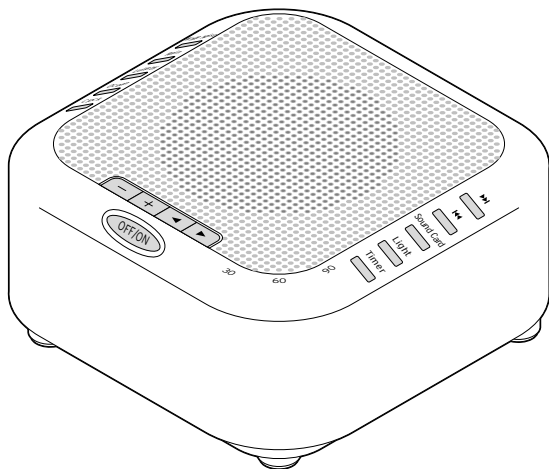

# Liebe Kundin, lieber Kunde!

Beruhigende Naturgeräusche, eine Gute-Nacht-Geschichte oder das Lieblings-Einschlaflicht – mit Ihrer neuen Einschlafhilfe werden Sie sanft in den Schlaf begleitet.

Kann auch beim Einschlafen Ihres Babys oder Kleinkindes helfen.

## Ihr Tchibo Team

---

### Inhalt

<b>3</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>10</b>	<b>Reinigen</b>
<b>6</b>	<b>Auf einen Blick (Lieferumfang)</b>	<b>10</b>	<b>Entsorgen</b>
<b>7</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>11</b>	<b>Technische Daten</b>
7	Netzadapter-Betrieb	<b>12</b>	<b>Garantie</b>
7	Akku-Betrieb/Akku laden	<b>13</b>	<b>Tchibo Repair Center und Kundenberatung</b>
<b>8</b>	<b>Gebrauch</b>		
8	Gerät ein-/ausschalten		
8	Einschlafzeit wählen		
8	Einschlaflicht ein-/ausschalten		
9	Vorgegebene Einschlafgeräusche wählen		
9	Eigene Einschlafmusik auf Micro-Karte verwenden		

# Sicherheitshinweise

## Verwendungszweck

- Das Gerät ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert. Verwenden Sie es nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

## GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Stellen Sie das Gerät daher nicht in oder unmittelbar neben das Kinderbett, den Laufstall o.Ä. Halten Sie Gerät und Anschlussleitung von Kleinkindern fern. Es besteht u.a. Strangulationsgefahr!
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

## GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät sowie den Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie es nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Schützen Sie den Artikel auch vor Tropf- und Spritzwasser. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Stecken Sie auch keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  - ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
  - ... nach dem Gebrauch,

... bei Gewitter und

... bevor Sie das Gerät reinigen.

Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.

- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder der Netzadapter oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen.

Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Der Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Ist der Akku defekt, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt bzw. an unseren Kundenservice.

### **WARNUNG vor Verletzung/Gesundheitsschäden**

- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Tonwiedergabe starten. Erhöhen Sie erst danach ggf. die Lautstärke.

## VORSICHT – Sachschäden

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Sonst kann es zu einer Überhitzung im Artikel kommen.
- Decken Sie den Artikel nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.Ä. ab.
- Stellen Sie keine Kerzen oder andere offene Brandquellen auf das Gerät.
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. von Fernsehgeräten oder anderen Lautsprechern) auf.
- In den Lautsprechern des Gerätes befinden sich starke Magnete. Halten Sie Karten mit Magnetstreifen, wie z.B. Kreditkarten, EC-Karten etc., fern davon. Die Magnetstreifen können beschädigt werden. Halten Sie auch magnetische Speichermedien, Uhren und alle Geräte, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können, von dem Gerät fern.
- Die Netzanschlussbuchse **5V/1A** dient ausschließlich zur Stromversorgung des Gerätes. Schließen Sie keine Geräte wie Smartphones, Tablets o.Ä. an, um deren Dateien zu verwenden. Dies ist nicht möglich!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

# Auf einen Blick (Lieferumfang)

Bedientasten  
Geräusche:

Weißes Rauschen

White Noise



Regen

Rain



Schlaflied

Lullaby



Meeresrauschen

Ocean



Uhr ticken

Clock



- / +  
Lautstärkeregler  
Geräusche

Ein-/Ausschalter

Bedientasten  
Micro-Karte:

nächster Titel


vorheriger Titel

Wiedergabe/Pause

Einschlaflicht ein/aus

Einschlafzeit wählen

◀ / ▶  
Lautstärkeregler  
Micro-Karte

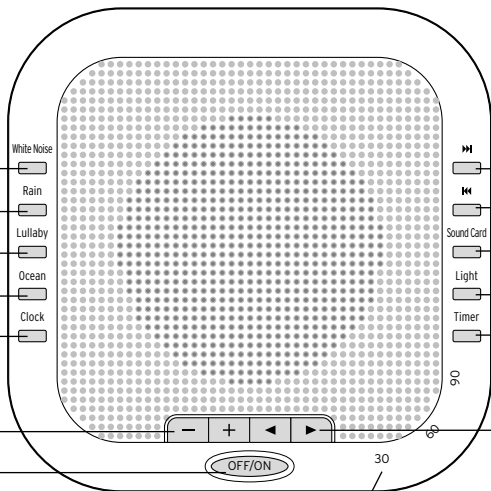


30 60 90 Kontrollleuchten Einschlafzeit

Lade-Kontrollleuchte

Netzanschlussbuchse


Micro-Kartenschacht

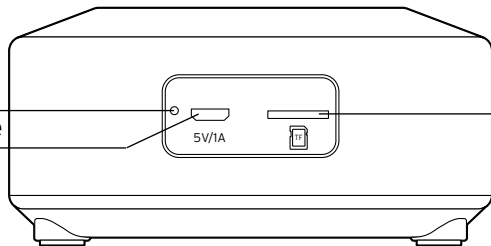

USB-  
Netzadapter



USB-  
Anschlusskabel

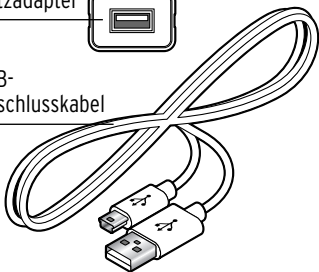

## Inbetriebnahme




**GEFAHR** - Lebensgefahr durch  
Stromschlag

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

2. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und stabilen Untergrund.

## Netzadapter-Betrieb

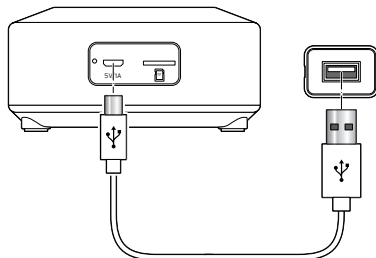

1. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Anschlusskabels in die Netzanschlussbuchse **5V/1A** am Gerät.
2. Stecken Sie USB-Stecker in den USB-Netzadapter.
3. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

Die Lade-Kontrollleuchte leuchtet.

## Akku-Betrieb/Akku laden

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku.

- ▷ Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Gerät wie zuvor in „Netzadapter-Betrieb“ beschrieben an eine Steckdose an.

Während des Aufladevorgangs leuchtet die

Lade-Kontrollleuchte rot.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, geht die Lade-Kontrollleuchte aus.

- Bei ausgeschaltetem Gerät:  
Dauer des Ladevorgangs ca. 5 Stunden.



- Wenn das Gerät während des Ladens eingeschaltet ist und verwendet wird, erhöht sich die Ladezeit entsprechend.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist, wird empfohlen, den Akku alle 6 Monate vollständig aufzuladen.
- Bei mittlerer Lautstärkeeinstellung:  
Akkulaufzeit ca. 10 Stunden.

## Gebrauch

### Gerät ein-/ausschalten

- ▷ Drücken Sie **OFF/ON**, um das Gerät einzuschalten.
- ▷ Drücken Sie erneut **OFF/ON**, um das Gerät auszuschalten.

### Einschlafzeit wählen

- ▷ Drücken Sie wiederholt **TIMER**, um die Einschlafzeit auf **30**, **60** oder **90** Minuten festzulegen bzw. die Funktion auszuschalten.  
Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet grün. Einschlaf-Sound und ggf. Einschlaflicht werden nach der eingestellten Zeit ausgeschaltet.
- Sie können die Einschlafzeit jederzeit ändern oder ausschalten, indem Sie erneut **TIMER** drücken.
- Die Einschlafzeit beginnt sofort herunterzuzählen, auch wenn Sie noch keinen Einschlaf-Sound eingeschaltet haben.

### Einschlaflicht ein-/ausschalten

- ▷ Drücken Sie **LIGHT**, um das Einschlaflicht einzuschalten.




- ▷ Drücken Sie erneut **LIGHT**, um das Einschlaflicht auszuschalten.
- Das Einschlaflicht wird zusammen mit dem Einschlaf-Sound nach Ablauf der Einschlafzeit ausgeschaltet.

### Vorgegebene Einschlafgeräusche wählen

- |  |   |
|--|---|
| White Noise<br><input type="checkbox"/><br>Rain<br><input type="checkbox"/><br>Lullaby<br><input type="checkbox"/><br>Ocean<br><input type="checkbox"/><br>Clock<br><input type="checkbox"/> | ▷ Drücken Sie eine der Tasten links am Gerät, um eines der vorgegebenen Einschlafgeräusche auszuwählen:<br><b>White Noise</b> = Weißes Rauschen<br><b>Rain</b> = Regen<br><b>Lullaby</b> = Schlaflied<br><b>Ocean</b> = Meeresrauschen<br><b>Clock</b> = Uhricken |
|--|---|

- ▷ Drücken Sie erneut eine der Tasten, um das Geräusch auszuschalten ...  
... oder drücken Sie eine der anderen 4 Tasten, um ein anderes Einschlafgeräusch auszuwählen.
- ▷ Drücken Sie **+** bzw. **-**, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

### Eigene Einschlafmusik auf Micro-Karte verwenden

- ▷ Stecken Sie eine Micro-Karte mit Ihrem persönlichen Einschlaf-Sound - z.B. eine Einschlafmusik oder ein Hörbuch o.Ä. - in den Micro-Kartenschacht .
- ▷ Starten bzw. unterbrechen Sie die Wiedergabe mit **SoundCard**.
- ▷ Drücken Sie **▶** bzw. **◀**, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.
- ▷ Springen Sie zum nächsten Titel mit **▶▶**.
- ▷ Springen Sie zum vorherigen Titel mit **◀◀**.
  - Die Wiedergabe der Daten auf der Micro-Karte wird in einer Endlosschleife solange wiederholt, bis die Einschlafzeit abgelaufen ist.
  - Wenn Sie während der Einschlafphase das Einschlafgeräusch ändern, zählt der Timer weiter.
  - Wenn Sie während der Einschlafphase vom Einschlafgeräusch auf die Micro-Karte wechseln wollen, wird der Timer zurückgesetzt und Sie müssen ihn erneut aktivieren. Das gleiche gilt, wenn Sie von der Micro-Karte zu einem der Einschlafgeräusche wechseln.

## Reinigen



**GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.

**VORSICHT** - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).




**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

**Achtung!** Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

## Technische Daten

Modell:	366 006
Netzadapter:	
Eingang:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang:	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Schutzklasse:	II 
Akku:	18650 Lithium-Ionen- Akku, 3,7 V, 2000 mAh
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>

Im Zuge von Produktverbesserungen  
behalten wir uns technische und optische  
Veränderungen am Artikel vor.



## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt  
**3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigegefügt Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

# Tchibo Repair Center und Kundenberatung

---

Artikelnummer: 366 006

Deutschland Österreich Schweiz

---

## Deutschland

**TCHIBO**  
**REPAIR CENTER EURO REPAIR**  
**Europa-Allee 77**  
**54343 Föhren**  
**DEUTSCHLAND**

 **0800 - 334 49 95**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.de](mailto:service@tchibo.de)

## Österreich

**TCHIBO REPAIR CENTER EURO REPAIR**  
**Europa-Allee 77**  
**54343 Föhren**  
**DEUTSCHLAND**

 **0800 - 711 020 012**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.at](mailto:service@tchibo.at)

---

## Schweiz

**TCHIBO REPAIR CENTER SCHWEIZ**  
**Hirsrütiweg**  
**4303 Kaiseraugst**  
**SCHWEIZ**

 **0800 - 22 44 44**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)  
von 7.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

---



## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel. (tagsüber) \_\_\_\_\_

**Liegt kein Garantiefall vor\*:** (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

\*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.



# Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

---

**Artikelnummer: 366 006**

Deutschland Österreich Schweiz

---

Fehlerangabe

---

---

---

---

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

---

