




## Lusterko kosmetyczne LED

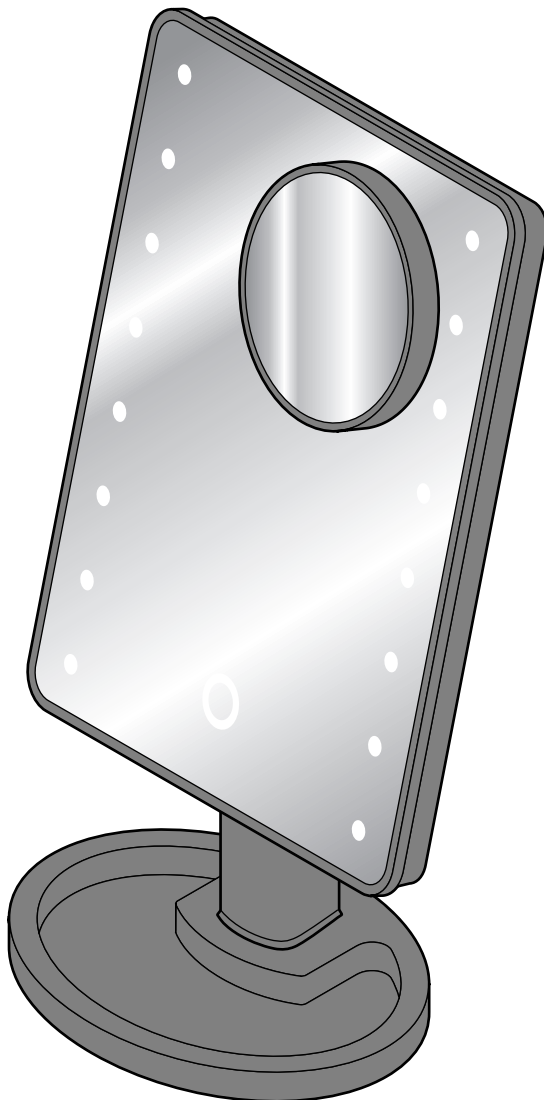

## Drodzy Klienci!

Państwa nowe lustro kosmetyczne wyposażono w zdejmowane lustro powiększające o 10-krotnym powiększeniu. 16 jasnych diod LED zapewnia optymalne oświetlenie. Praktyczna funkcja obsługi dotykowej pozwala na ich wygodne włączanie, wyłączanie oraz przyciemnianie.

Lustro daje się przechylać o 120°, umożliwiając precyzyjne ustawienie według potrzeb użytkownika.

W podstawie lustro można przechowywać drobne przedmioty.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

## Zespół Tchibo



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)


## Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję. Produkt jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i słuzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.


- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła (pochodzącego z grzejników, bezpośredniego działania promieni słonecznych). Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany wbudowanych diod LED.
- Produkt należy ustawić w taki sposób, aby nie mógł on spaść z wysokości. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo rozbicia szkła i skaleczenia.

## Widok całego zestawu (zakres dostawy)

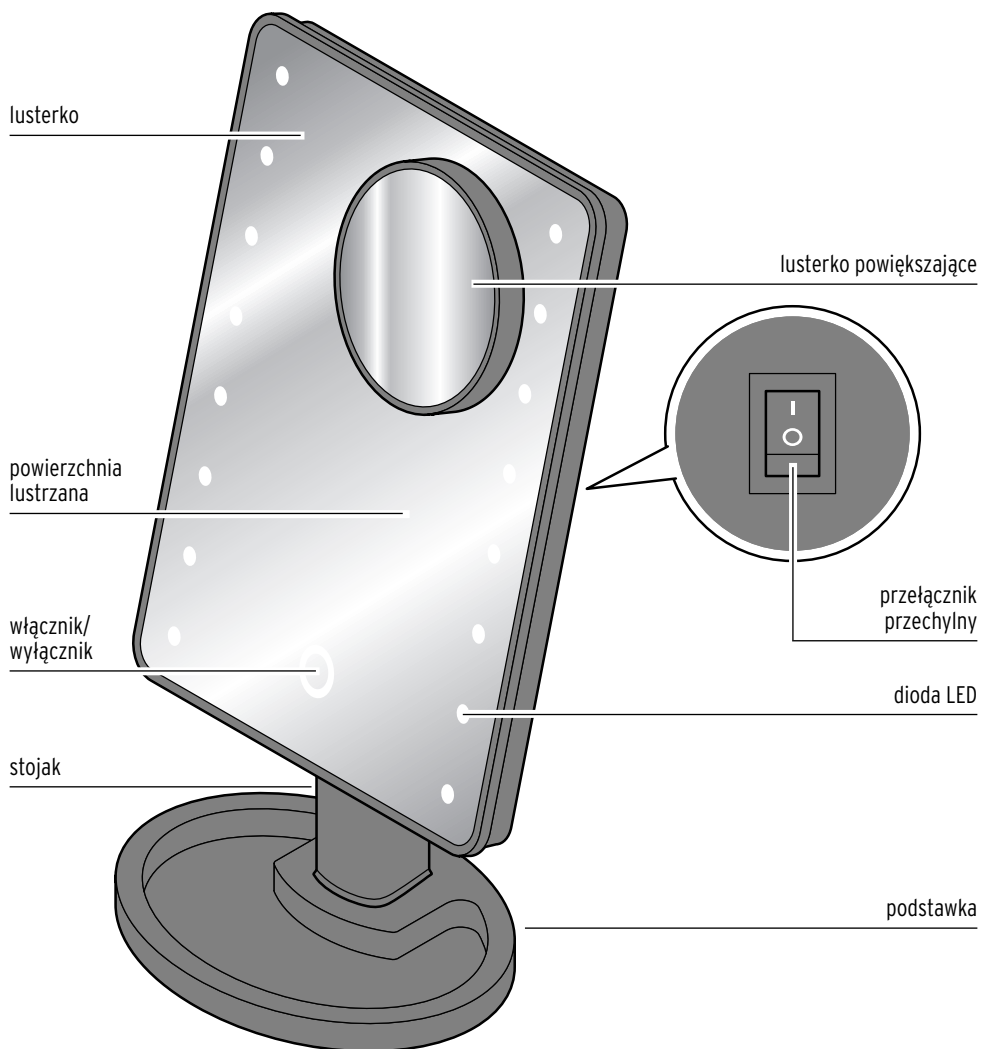


## Przygotowanie do użytkowania

1. Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
2. Otworzyć pokrywkę komory baterii.

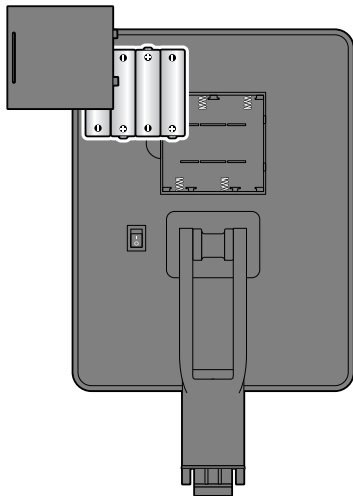

3. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
4. Ponownie nałożyć pokrywkę komory baterii i docisnąć, tak aby uległa słyszalnemu i wyczuwalnemu zatrzaśnięciu.

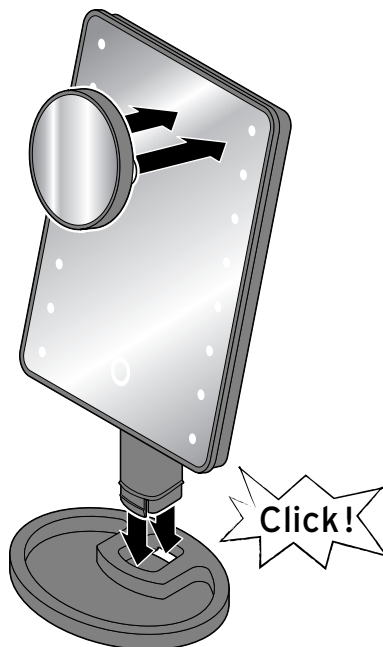

5. Osadzić stojak lusterka kosmetycznego w przewidzianym na niego gnieździe podstawki, wciskając go do momentu, aż ulegnie słyszalnemu i odczuwalnemu zablokowaniu.

Małe lusterko powiększające można opcjonalnie przyczepić do powierzchni lustrzanej.

- ▷ W tym celu wystarczy docisnąć je do powierzchni lustrzanej w miejscu, które będzie dla użytkownika optymalne. W miarę możliwości należy przy tym naciskać na obramowanie lusterka powiększającego, aby nie pozostawić odcisków palców na powierzchni lustrzanej.
- ▷ W celu usunięcia lusterka powiększającego odcepić je ostrożnie od lusterka głównego.

### Wskazówki dotyczące przysysawek:


Przysysawki lepiej przywierają do czystego, suchego, gładkiego i wolnego od tłuszczu podłoża. Również same przysysawki muszą być czyste.

Od czasu do czasu należy dociskać przysysawki, tak aby nie uległy samoistnemu odłączeniu.

Jeśli zdarzy się, że lusterko powiększające odpadnie, należy oczyścić powierzchnię lustrzaną oraz przysysawki, dokładnie wysuszyć te elementy i ponownie docisnąć lusterko powiększające.


## Obsługa

### Włączanie

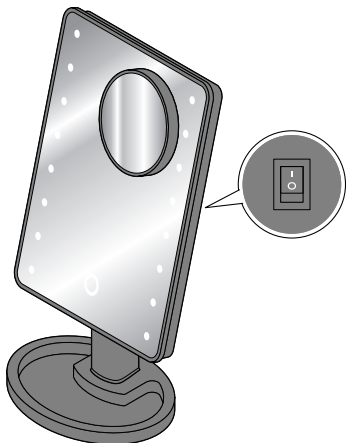

1. W celu włączenia urządzenia ustawić przełącznik przechylny z tyłu urządzenia w pozycji **I**.
2. W celu włączenia oświetlenia LED dotknąć włącznika/wyłącznika w powierzchni lustrzanej.

### Przyciemnianie

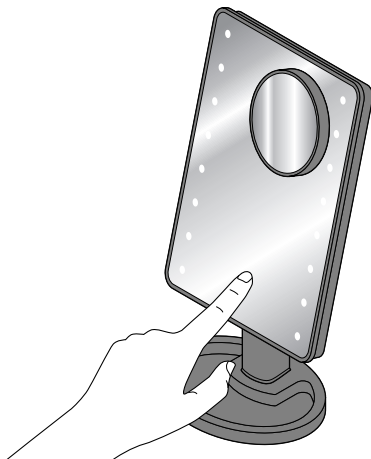

- ▷ Wcisnąć włącznik/wyłącznik w powierzchni lustrzanej i przytrzymać wciśnięty do momentu, aż uzyskana zostanie żądana jasność oświetlenia.


Diody LED są przyciemniane.

- ▷ Ponownie wcisnąć włącznik/wyłącznik w powierzchni lustrzanej i przytrzymać wciśnięty.

Diody LED są rozjaśniane.

Gdy oświetlenie LED zostanie wyłączone, a następnie ponownie włączone, diody LED będą znów świeciły z pełną jasnością.

### Ustawianie lusterka

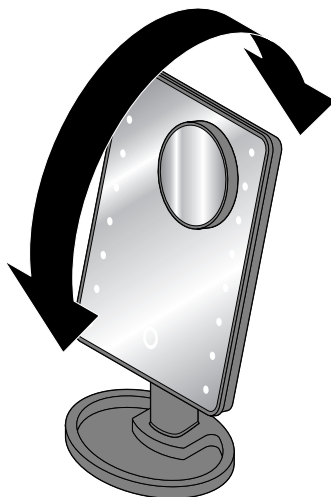

- ▷ Przechylić lusterko do żądanej pozycji.

Można to zrobić o maksymalnie 120°.

### Wyłączanie

1. W celu wyłączenia oświetlenia LED dotknąć włącznika/wyłącznika w powierzchni lustrzanej.

Po ponownym włączeniu oświetlenia LED diody LED będą znów świeciły z pełną mocą (jasnością).

2. W celu wyłączenia urządzenia ustawić przełącznik przechylny z tyłu urządzenia w pozycji **0**.

## Czyszczenie

Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć z niego baterie.
2. Powierzchnie lustrzane oraz pozostałe powierzchnie należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wycierać suchą szmatką.
3. Ponownie włożyć baterie do urządzenia.

---

## Dane techniczne

Model: 365 611  
Baterie: 4 x LR6 (AA) / 1,5 V  
Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



## Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



**Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

---

**Numer artykułu:**

**365 611**

---