



Rétroéclairage à LED pour télévision

fr **Mode d'emploi**

Sommaire

- 3 A propos de ce mode d'emploi**
- 3 Consignes de sécurité**
- 6 Vue générale (contenu de la livraison)**
- 8 Mise en service**
- 11 Utilisation**
- 12 Remplacer la pile de la télécommande**
- 12 Nettoyage**
- 13 Problèmes / solutions**
- 13 Elimination**
- 14 Caractéristiques techniques**

A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- L'article est conçu pour être utilisé dans des locaux secs.
- L'article est uniquement conçu comme décoration dans un contexte domestique. Il sert d'éclairage indirect de l'écran de télévision et n'est pas adapté pour éclairer une pièce.
- N'utilisez l'article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risques pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme pas correctement, n'utilisez plus la télécommande et tenez-la hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Des lumières qui clignent vite peuvent déclencher une crise de migraine. De même, sur les personnes épileptiques ou autistes, ces lumières peuvent déclencher une crise. Ces crises épileptiques, de migraine ou d'évanouissement peuvent également survenir sur des personnes n'ayant jamais connu jusqu'ici de tels problèmes. En cas d'une prédisposition dans votre famille ou chez vous-même, n'utilisez pas les effets lumineux. Il est conseillé aux parents de ne pas laisser leurs enfants utiliser ces fonctions sans surveillance. Eteindre immédiatement les bandes LED et consulter un médecin en cas d'apparition d'un de ces symptômes: crampes, tressaillements musculaires ou de l'œil, perte de connaissance, mouvements incontrôlés ou perte de l'orientation.
- Si la pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Les LED des bandes émettent une lumière très vive. Ne regardez jamais directement les LED.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Protégez les piles de la chaleur excessive (chauffage, rayons directs du soleil). Enlevez la pile de la télécommande lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).




Si vous touchez la pile avec les mains nues, les dépôts laissés par vos doigts risquent de causer des faux contacts. Lorsque vous mettez la pile en place, tenez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.

- Veillez à ne pas plier ni coincer le cordon d'alimentation et le câble de raccordement. Tenez-les éloignés des surfaces chaudes et des arêtes coupantes. N'utilisez pas l'article si ses pièces, et notamment les câbles, présentent des détériorations visibles.
- Protégez l'article des gouttes et projections d'eau et ne le plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'exposez pas l'article à la chaleur ou à un froid extrême, au soleil, à des vibrations ou à des chocs mécaniques.
- Ne nettoyez pas l'article avec des produits nettoyants agressifs, de l'alcool à brûler, des diluants, etc.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

Vue générale (contenu de la livraison)

1 1x

(Bandes LED à raccorder au téléviseur)

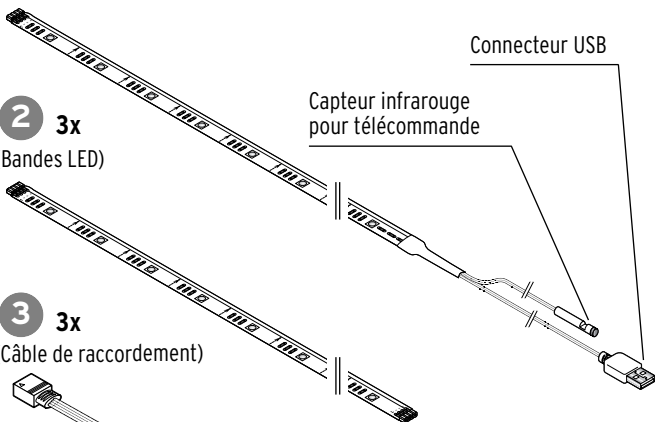


2 3x

(Bandes LED)

3 3x

(Câble de raccordement)

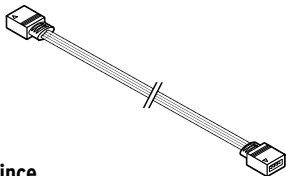

Pince

(à mettre sur le contact exposé de la dernière bande LED)




Connecteur

(pour raccorder les bandes LED entre elles (sans câble de raccordement))



Télécommande

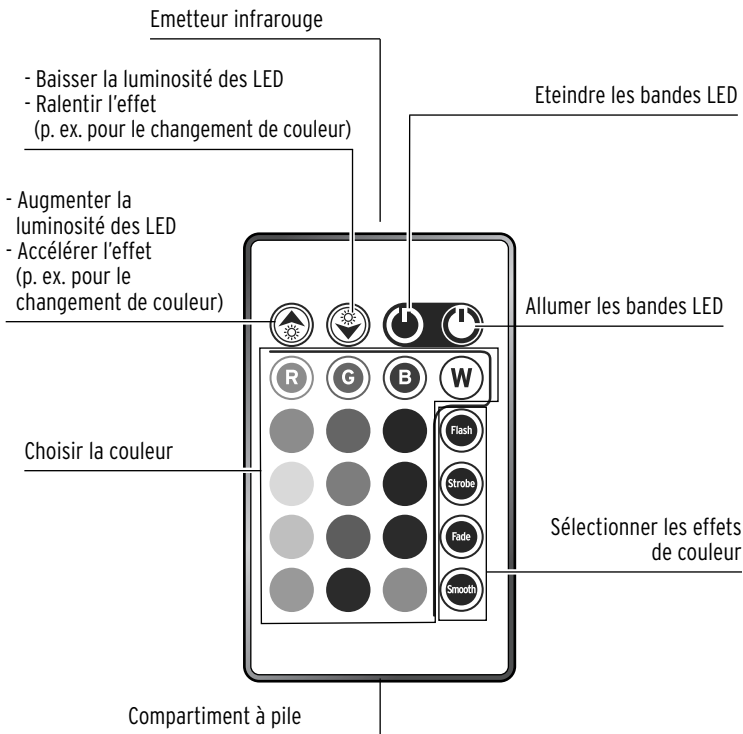

Egalement fournie (ne figure pas sur l'illustration):
1x pile CR2025/3V (déjà insérée)

Mise en service

Préparer la télécommande

- ▷ Enlevez la bande isolante du compartiment à pile de la télécommande.


Préparer les bandes LED

Les bandes LED sont autocollantes.


Avant de coller les bandes LED sur la face arrière du téléviseur, veuillez vérifier les points suivants:

- La face arrière du téléviseur est-elle appropriée pour la fixation? Le support doit être propre, lisse et exempt de poussière et de graisse.
- Gardez à l'esprit qu'il sera plus difficile de décoller les bandes LED au bout d'un certain temps. Après le retrait des bandes, il se peut que le support soit plus ou moins clair.


Raccorder les bandes LED entre elles

1. Enfichez les bandes et les connecteurs les uns dans les autres comme indiqué au point «Exemple de montage» - **ne les collez pas encore!**
2. Enfichez le connecteur USB dans le port USB du téléviseur.
 Si votre téléviseur n'a pas de port USB, vous avez également la possibilité de brancher les bandes sur une batterie externe ou sur un bloc-secteur USB. Veuillez dans ce cas à respecter les caractéristiques techniques des appareils.
3. Allumez le téléviseur. Les bandes s'allument en même temps automatiquement.
4. Contrôlez au moyen de la télécommande si toutes les bandes fonctionnent correctement.
5. Débranchez maintenant le connecteur USB du port USB du téléviseur ou de la source de courant.

Exemple de montage

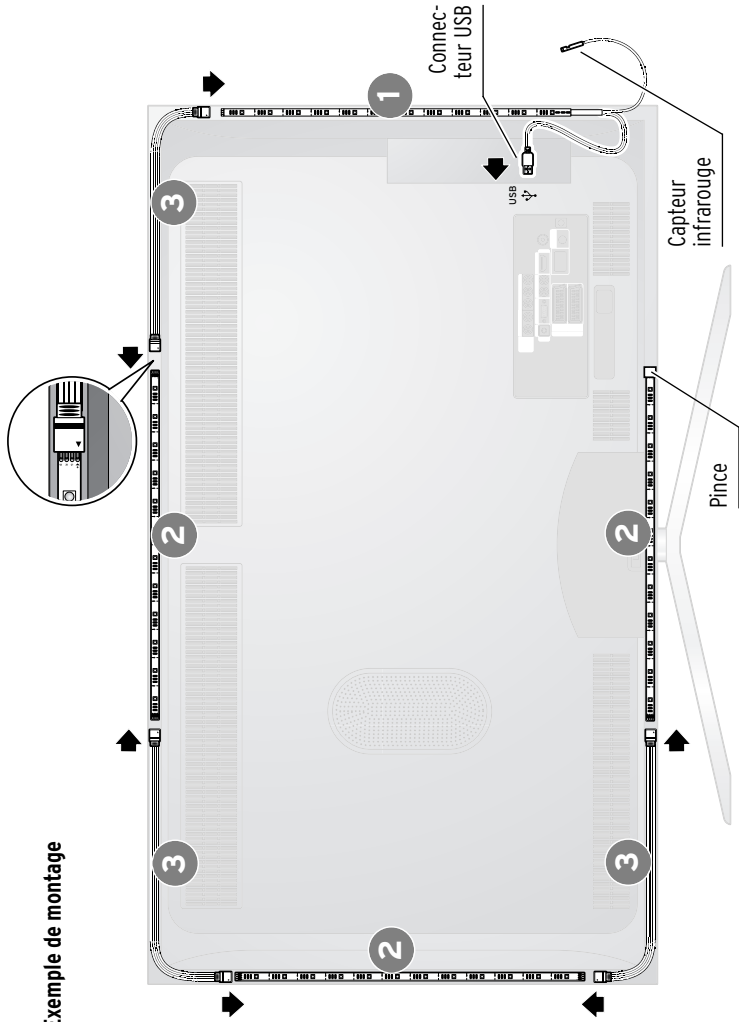



Retirer les films de protection et fixer les bandes LED



1. Retirez **délicatement et lentement** les films de protection des bandes. Au toucher, le film de protection ressemble à du papier et est relativement fin. Faites attention à ne pas retirer toute la bande autocollante par inadvertance!
2. Fixez les bandes comme indiqué au point «Exemple de montage» sur la face arrière du téléviseur.
3. Appuyez de nouveau fermement sur les bandes.
4. Enfichez le connecteur USB dans le port USB du téléviseur.
 -  Si votre téléviseur n'a pas de port USB, vous avez également la possibilité de brancher les bandes sur une batterie externe ou sur un bloc-secteur USB. Veillez dans ce cas à respecter les caractéristiques techniques des appareils.
5. Placez la pince sur l'extrémité exposée de la dernière bande.


Utilisation

Le pilotage des bandes s'effectue au moyen de la télécommande.


- ▷ «Pointez» la télécommande sur le capteur infrarouge.
- ▷ Appuyez sur  ou  pour allumer ou éteindre les bandes LED.

Les bandes s'allument dans l'état où elles ont été éteintes lors de la dernière utilisation, p. ex. avec une lumière monocouleur continue.

- ▷ Appuyez sur la touche couleur souhaitée.
- ▷ Augmentez ou baissez la luminosité avec les touches  et .
- ▷ Les touches **FLASH**, **STROBE**, **FADE** et **SMOOTH** vous permettent de sélectionner un effet de lumière:


 Les LED changent entre les couleurs rouge, vert, jaune, bleu, violet, turquoise et blanc.

 La luminosité des LED baisse ou augmente.

 Les LED changent de couleur tout en baissant et augmentant leur luminosité.


 Les LED changent entre les couleurs rouge, vert et bleu.

- ▷ Les touches  et  permettent de modifier les effets, p. ex. de ralentir ou d'accélérer le changement de couleur.

 Pour éteindre un effet, appuyez sur une touche couleur de votre choix.

Remplacer la pile de la télécommande


Si les bandes LED ne réagissent plus à la télécommande, il faut changer la pile.

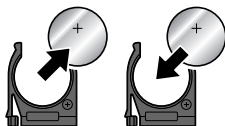

Le compartiment à pile se trouve sur la face arrière, en bas de la télécommande.

1. Poussez le mécanisme de blocage dans le sens de la flèche et retirez le porte-pile.
2. Remplacez la pile usée par une neuve. Respectez la bonne polarité. Le pôle positif (+) doit être en haut.

Si vous touchez la pile avec les mains nues, les dépôts laissés par vos doigts pourraient causer des faux contacts. Quand vous mettez la pile en place, tenez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.

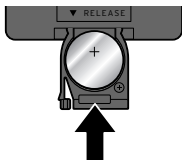

3. Repoussez le porte-pile bien au fond du logement. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

Nettoyage

1. Eteignez les bandes LED.
2. Débranchez le connecteur USB du port USB du téléviseur.
3. Dépoussiérez les bandes LED et la télécommande avec un chiffon sec non pelucheux.

Problèmes / solutions

- L'article ne fonctionne pas.
- Contrôlez toutes les connexions.
 - Contact visuel direct entre la télécommande et le récepteur infrarouge?
 - Pile de la télécommande usagée?
Insérer une nouvelle pile le cas échéant.
-


Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

 Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.





Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Caractéristiques techniques

Modèle: 367 047

Bandes LED

Entrée: 5 V 
(Le symbole  signifie courant continu)

Puissance absorbée: 2,5 W

Agent lumineux: diode électroluminescente (LED)

Télécommande

Pile: 1x CR2025, 3 V pour la télécommande

Télécommande: portée max. 7 m

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.





www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

367 047

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.ch