


Drodzy Klienci!

Elektryczny pilnik do stóp skutecznie usuwa suchy, szorstki i zrogowaciały naskórek, dzięki czemu stopy są zadbane i jedwabiste miękkie. Urządzenie jest małe, poręczne i łatwe w obsłudze.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania elektrycznego pilnika do stóp.

Zespół Tchibo

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

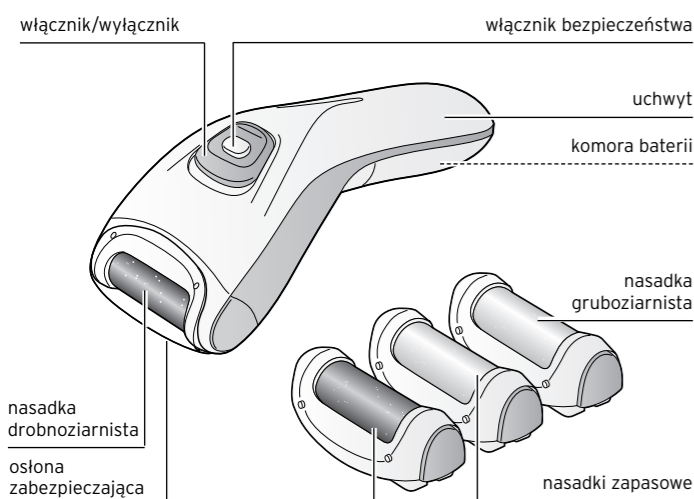

Inne elementy zestawu (nieujęte na ilustracji):
2 baterie LR6

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Pilnik jest przeznaczony do usuwania zrogowaciałego naskórka ze stóp. Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego - nie nadaje się ono do zastosowań komercyjnych, w szczególności do wykonywania zabiegów podologicznych.

Nie wolno używać urządzenia...

... w przypadku cukrzycy lub innych zaburzeń gojenia ran. Prawdopodobieństwo skaleczenia się podczas używania tego urządzenia jest bardzo małe. Mimo to musimy zaznaczyć, że urządzenie nie powinno być użytkowane przez osoby cierpiące na wymienione schorzenia. ... na zaczerwienionej lub podrażnionej skórze lub na skórze z oparzeniami. Urządzenia nie należy również stosować do pielęgnacji skóry, która nie jest pokryta zrogowaciałym naskórkiem, a także do zwalczania znamion, brodawek i innych zmian skórnych.

... jeżeli z urządzenia korzystała już inna osoba. Urządzenie oraz dołączone do niego nasadki powinny być używane wyłącznie przez jedną osobę. W ten sposób można zapobiec np. zarażeniu się grzybicą stóp.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą mieć do niego dostępu.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby

... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz ... nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te ... znajdują się pod nadzorem lub ... zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i ... zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

• Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że skończyły 8 lat i w czasie czyszczenia znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.

• Nie wolno używać urządzenia do pielęgnacji stóp u dzieci.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/obrażeniami ciała

• W przypadku wystąpienia bólu należy niezwłocznie przerwać

usuwanie zrogowaciałego naskórka!

- Nie przykładaj głowicy obrotowej w tym samym miejscu stopy przez dłuższy czas, ponieważ tarcie powoduje silne wydzielanie ciepła.
- Podczas obsługi urządzenia trzymać długie włosy z dala od obracającej się nasadki.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych


- Chronić urządzenie przed działaniem wilgoci. Nie wolno go zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie i nie używać baterii różnych typów, marek ani o różnej pojemności.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zaprzestać używania nasadki, jeżeli głowica obrotowa jest mocno zużyta. Nie używać urządzenia, jeżeli jest uszkodzone. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

Ogólne informacje

o zrogowaciałym naskórku

Powstawanie zrogowaciałego naskórka, szczególnie na stopach, jest zjawiskiem normalnym. Jego warstwa nie powinna jednak stać się zbyt gruba i twarda, gdyż może sprawiać ból. Nadmierne rogowacenie naskórka może być skutkiem noszenia zbyt małych lub źle dobranych butów, wady postawy stóp lub wyjątkowo suchej skóry. W przypadku nadmiernego rogowacenia naskórka należy spróbować pozbyć się przyczyn i poradzić się lekarza. Aby zapobiec nadmiernemu rogowaceniu naskórka, warto stosować regularne kąpiele stóp, a następnie smarować skórę kremem. Ponadto należy zwrócić uwagę na dobrze dopasowane obuwie i w miarę możliwości zmieniać je codziennie.

Wkładanie baterii

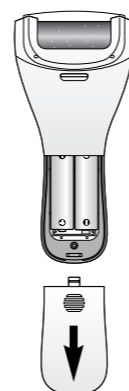

1. Otworzyć komorę baterii u dołu urządzenia, lekko przyciskając prążkowaną powierzchnię i przesuwając pokrywkę w kierunku wskazanym strzałką.
2. Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z rysunkiem umieszczonym w komorze baterii.

Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

3. Zamknąć komorę baterii. Pokrywka komory baterii musi się słyszalnie i wyraźnie zatrzasnąć.

i Wymiana baterii jest konieczna, gdy nasadki poruszają się bardzo powoli lub nie poruszają się w ogóle.

Obsługa

! OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- W przypadku wystąpienia bólu należy niezwłocznie przerwać usuwanie zrogowaciałego naskórka!
- Podczas obsługi urządzenia trzymać długie włosy z dala od obracającej się nasadki.

- Nie myć stóp bezpośrednio przed zabiegiem. Nasadka nie będzie prawidłowo działać na miękkiej skórze. Dlatego należy zawsze przeprowadzać zabieg na całkowicie suchej skórze.
- Zabieg należy wykonywać nad podkładką, aby można było łatwo pozbyć się drobiny usuniętej skóry.
- Należy zawsze pozostawiać niewielką ilość zrogowacenia, aby skóra była nadal chroniona.

Zmiana nasadek

- Nasadka gruboziarnista służy do usuwania grubszych warstw zrogowaciałego naskórka.
- Nasadka drobnoziarnista pomaga usunąć jego cieńsze warstwy, a ponadto przydaje się do wykończenia pielęgnacji po użyciu nasadki gruboziarnistej.

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy nasadka nie jest uszkodzona. Nie należy używać uszkodzonych lub mocno zużytych nasadek.

3. Aby zdjąć nasadkę, wcisnąć przycisk blokujący i pociągnąć nasadkę do góry.

4. Aby zamontować inną nasadkę, nasadzić ją na urządzenie zgodnie z ilustracją i docisnąć, aż się słyszalnie i odczuwalnie zatrzasnie.

Usuwanie zrogowaciałego naskórka

! OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nie przykładaj głowicy obrotowej w tym samym miejscu stopy przez dłuższy czas, ponieważ tarcie powoduje silne wydzielanie ciepła.

1. Napiąć skórę, która ma zostać poddana zabiegowi.
2. Wcisnąć włącznik bezpieczeństwa i przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu.

Głowica obrotowa nasadki zacznie się obracać.



Poprowadzić głowicę ostrożnie, lekko dociskając, po partii zrogowaciałego naskórka, która ma zostać usunięta.

4. Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć włącznik/wyłącznik z powrotem do pozycji wyjściowej.

Po zastosowaniu

- ▷ Natrzeć poddaną zabiegowi skórę odpowiednim środkiem do pielęgnacji ciała. Nie stosować produktów pielęgnacyjnych, które mogą podrażnić skórę, np. dezodorantów.
- ▷ Po każdym użyciu oczyścić nasadki w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie i dezynfekcja”.
- ▷ Po użyciu zawsze zakładać na nasadkę osłonę zabezpieczającą.

Czyszczenie i dezynfekcja

- ▷ Nasadki należy czyścić małą szczoteczką.
- ▷ W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.

- ▷ W razie potrzeby zdezynfekować nasadki alkoholem etylowym dostępnym w aptece.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Dane techniczne

Model: 377 499
Baterie: 2x LR6 (AA) / 1,5 V
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:

377 499