


# LED budík v kostce

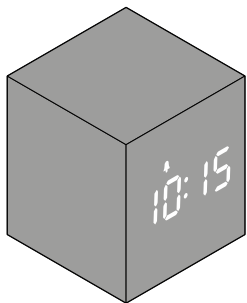

## cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 11038AB4X51X · 2019-02

## Vážení zákazníci,

tento nový budík s moderním, prostým designem lze napájet buď pomocí baterií, nebo z elektrické sítě.

Doplňková záložní baterie zajišťuje, aby při krátkodobém přerušení napájení zůstal zachován nastavený čas i čas buzení.


Přejeme Vám příjemně strávený čas a radostné buzení s tímto novým budíkem.

## Váš tým Tchibo



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

## Přehled (rozsah dodávky)

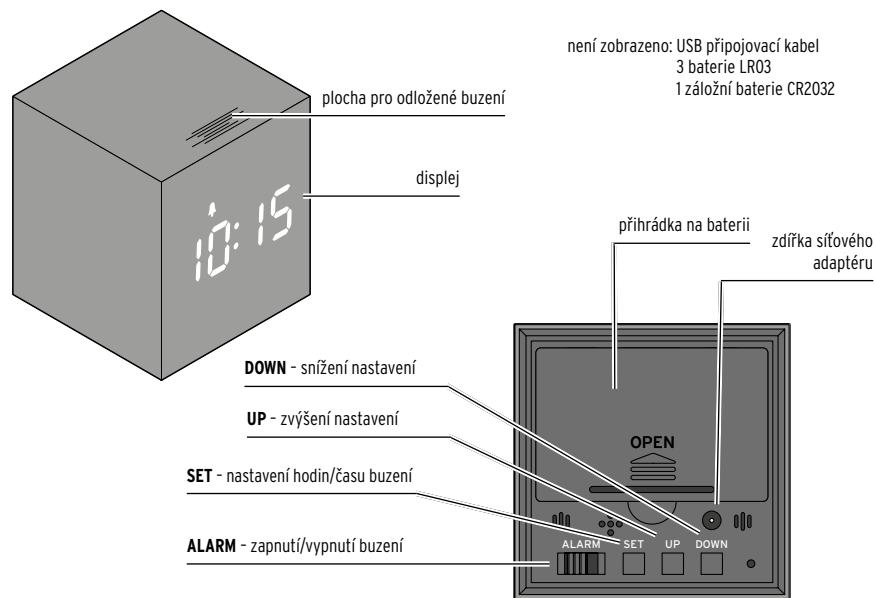

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

### Účel použití

- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek používejte pouze v suchých vnitřních prostorách.

### NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie, nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Při napájení síťovým adaptérem:

- Výrobek neponořujte do vody ani jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte přístroj venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Nedotýkejte se síťového adaptéru vlhkými rukama.
- Výrobek zapojte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým údajům síťového adaptéru.

- Pokud během provozu dojde k poruše, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za přípojovací kabel.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Přípojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Přípojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Pokud přístroj, přípojovací kabel nebo síťový adaptér vykazují viditelná poškození, nebo přístroj spadl na zem, neuvádějte přístroj do provozu.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje nebo síťového adaptéru nechte provádět jen v odborném servisu.

### VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pokud by některá baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).

### POZOR na věcné škody

- Budík nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhku, prachu ani přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte akumulátory. Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

- Baterie chraňte před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, jsou-li vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií, nebo baterie s rozličnou kapacitou.

- Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!

- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztrhajte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni

odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

## Technické údaje

Model:	379 731
Vstup:	DC 5 V/500 mA
Přípojovací kabel:	souosý konektor/USB-A
Baterie:	3x LR03(AAA)/1,5 V
Záložní baterie:	1x CR2032/3 V
Jmenovitá energie:	0,66 Wh
Třída ochrany:	III
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.




**Číslo výrobku: 379 731**

## Uvedení do provozu

### Aktivace záložní baterie

Záložní baterie zajišťuje, aby při výpadku napájení nebo vybití baterií zůstal zachován nastavený čas i čas buzení.

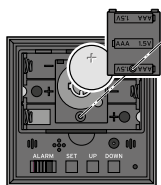


▶ Při dodání je záložní baterie již vložena. Otevřete přihrádku na baterii na zadní straně budíku a ze spodní přihrádky

na baterie vytáhněte izolační proužek.


### Napájení ze sítě

Je zapotřebí USB síťový adaptér (není součástí balení). Vhodný připojovací kabel je přiložen.

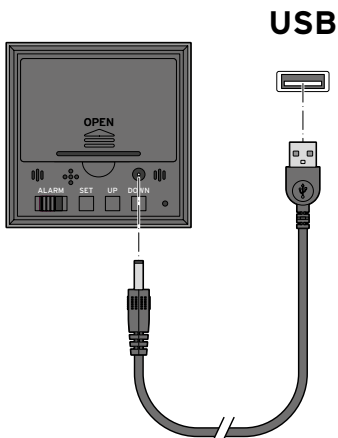

1. Zasuňte souosý konektor připojovacího kabelu do zdířky pro síťový adaptér vzadu na budíku.
2. Zasuňte konektor USB připojovacího kabelu do USB síťového adaptéru.
3. Připojte USB síťový adaptér do síťové zásuvky.

### Provoz na baterie

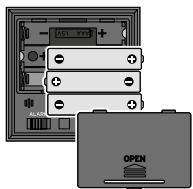

▶ Vložte dodané baterie do přihrádky tak, jak vidíte na obrázku.

**i** Budík nelze napájet akumulátory, protože by se pak nezobrazoval přesně čas. Při připojení budíku k napájecí síti se akumulátory nenabíjejí.

### Nastavení displeje

Po přechodu do úsporného režimu se displej asi po 10 sekundách vypne.

▶ Když chcete displej opět zapnout, klepněte na budík nebo tleskněte rukama.

### Volba jasu

1. Stiskněte plochu pro odložené buzení v přední horní části budíku asi na 3 sekundy, dokud se na displeji neobjeví informace **-LI-** (vysoký jas).
2. Klepnutím na plochu pro odložené buzení můžete přepínat mezi nastaveními vysokého jasu (**-LI-**), středního jasu (**-L2-**) a nízkého jasu (**-L3-**).
3. Pro potvrzení stiskněte znovu asi na 3 sekundy plochu pro odložené buzení - nebo počkejte asi 10 sekund, dokud se displej opět nepřepne na zobrazení času.

### Zapnutí/vypnutí režimu úspory energie

Režim úspory energie lze vypnout jen v případě napájení z elektrické sítě, při provozu na baterie to není možné.

1. Podržte v režimu normálního času stisknuté tlačítko **DOWN**, dokud se na displeji nezobrazí informace **ON SD**.
  2. Krátkým stisknutím přepněte na nastavení **--SD**. Potvrďte stisknutím tlačítka **SET** nebo počkejte asi 10 sekund, dokud zobrazení nepřeskočí zpátky na čas. Nyní displej zůstává trvale rozsvícený.
- ▶ Když chcete úsporný režim opět zapnout, postupujte stejným způsobem a přepněte na nastavení **ON SD**.

### Přepnutí režimu zobrazení

Můžete přepínat mezi zobrazením na displeji v pořadí: čas - datum - teplota (**dp-1**) a jen čas (**dp-2**).

- ▶ Krátkým stisknutím tlačítka **DOWN** v normálním režimu času můžete přepínat mezi nastavením **dp-1** a **dp-2**. Potvrďte stisknutím tlačítka **SET** nebo počkejte asi 10 sekund, dokud zobrazení nepřeskočí zpátky na čas.
- ▶ Krátkým stisknutím tlačítka **UP** v normálním režimu času můžete přepínat mezi zobrazením teploty ve stupních Celsia **°C** a Fahrenheitta **°F**. Potvrďte stisknutím tlačítka **SET** nebo počkejte asi 10 sekund, dokud zobrazení nepřeskočí zpátky na čas.
- ▶ Krátkým stisknutím tlačítka **SET** v normálním režimu času můžete přepínat mezi režimy času, data a času buzení.

## Nastavení času

▶ Krátkým stisknutím tlačítka **SET** můžete přepínat mezi režimy času, data a času buzení.

1. Pokud je to potřeba, přepněte na režim času.
2. Stisknutím tlačítka **SET** asi na 2 sekundy vyvolejte nastavení času. Na displeji bliká zobrazení pro 24hodinový nebo 12hodinový formát.
3. Mezi nastaveními můžete přepínat pomocí tlačítek **UP**, resp. **DOWN**. V 12hodinovém formátu se na displeji zobrazuje tečka pro odpolední hodiny.



Když chcete potvrdit nastavení, stiskněte krátce tlačítko **SET**.

4. Nyní postupně blikají zobrazení pro hodiny - minuty - rok - měsíc - den. Můžete nastavit aktuální hodnoty pomocí tlačítek **UP** (zvýšit) a **DOWN** (snížit) a potvrdit pomocí tlačítka **SET**.

**i** Pro rychlé nastavení podržte příslušné tlačítko (**UP** nebo **DOWN**) stisknuté.

### Nastavení času buzení


▶ Krátkým stisknutím tlačítka **SET** můžete přepínat mezi režimy času, data a času buzení.

1. Přepněte do režimu času.
2. Když chcete vyvolat nastavení času buzení, stiskněte asi na 2 sekundy tlačítko **SET**. Na displeji bliká nastavení hodin pro čas buzení a symbol buzení



## Výměna záložní baterie

Záložní baterie vydrží asi 2 roky.

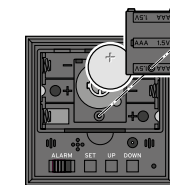

▶ Když chcete vyměnit záložní baterii, otevřete přihrádku na baterii na zadní straně budíku, vyjměte vybitou baterii a vložte novou.

**! VÝSTRAHA** - nebezpečí výbuchu

- Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

3. Můžete nastavit požadovanou hodinu pomocí tlačítek **UP** (zvýšit) a **DOWN** (snížit) a potvrdit pomocí tlačítka **SET**. Na displeji začnou blikat minuty.

**i** Pro rychlé nastavení podržte příslušné tlačítko (**UP** nebo **DOWN**) stisknuté.

4. Můžete nastavit požadovanou minutu pomocí tlačítek **UP** (zvýšit) a **DOWN** (snížit) a potvrdit pomocí tlačítka **SET**. Symbol buzení bliká dál.
5. Dalším stisknutím tlačítka **SET** se vrátíte do režimu času.
6. Posunutím přepínače **ALARM** doleva zapnete buzení.



Na displeji se objeví symbol buzení.

V nastaveném čase se začne ozývat zvuk buzení se vzrůstající intenzitou.

▶ Zvuk buzení můžete deaktivovat posunutím přepínače **ALARM** vpravo. Symbol buzení z displeje zmizí.

### Přerušení zvuku buzení - (odložené buzení) a vypnutí

- ▶ Když se ozve zvuk buzení, klepněte na plochu pro odložené buzení na horní straně budíku. Na displeji se zobrazí symbol odloženého buzení **Z**, zvuk buzení se přeruší asi na 4 minuty a pak se ozve znovu. To se může opakovat 5x.
- ▶ Zvuk buzení můžete úplně vypnout posunutím přepínače **ALARM** vpravo.