

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen følge med.

Produktet er udelukkende udviklet til dekorative formål i private hjem og er ikke egnet som primær belysning. Produktet kan bruges både indendørs og udendørs. Produktet er udviklet til privat brug og er ikke egnet til erhvervsmæssige formål.



- Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. risiko for kvælning!
- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det inden for 2 timer medføre alvorlige indre ætsninger og i yderste konsekvens døden. Opbevar derfor altid både nye og brugte batterier samt selve produktet utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du omgående søge lægehjælp.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder, hvis et batteri er lækket. Skyl i givet fald de pågældende steder med vand, og søg omgående lægehjælp.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes.
- Batterierne/batterirummet må ikke udsættes for høj varme (radiator, direkte sollys). Tag batterierne ud af produktet, når de er brugt

op, eller når du ikke bruger produktet mere. Dermed forebygger du de skader, der kan opstå, hvis der løber væske ud af batterierne.

- Udskift altid alle batterier på én gang. Brug aldrig en blanding af forskellige batterityper/-fabrikater eller batterier med forskellig kapacitet.
- Rengør om nødvendigt kontakterne på batterierne og i apparatet, før du sætter batterierne i. Risiko for overophedning!
- Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt (+/-), når du sætter dem i.
- Stil ikke brændende genstande som fx tændte stearinlys el.lign. oven på eller i nærheden af produktet. Produktet skal holdes på afstand af stearinlys og andre former for åben ild for at undgå, at ilden breder sig.
- Produktet må ikke tændes, før det tages ud af emballagen.
- Produktet må ikke forbindes elektrisk med andre lyskæder el.lign.
- Beskyt produktet mod støv, fugt, direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Udsæt ikke produktet for stærk regn eller ekstremt fugtige omgivelser.
- Brug ingen stærke kemikalier og ingen aggressive eller skurende rengøringsmidler til rengøring af produktet.
- De monterede LED'er kan og må ikke udskiftes. Når LED'ernes levetid er udløbet, må produktet ikke længere bruges.

Isætning/udskiftning af batterier

1. Åbn de to lukkeklapper, og klap låget på batterirummet op.

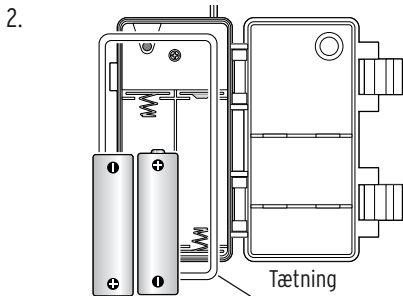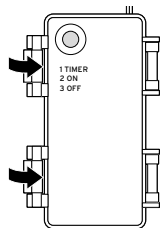

- Læg batterierne i som vist på bunden af batterirummet. Vær opmærksom på at vende dem rigtigt (+/-).
3. Luk låget på batterirummet igen. Sørg for, at tætningen sidder rigtigt langs kanten, så der ikke kommer fugt ind i batterirummet.
 4. Luk de to lukkeklapper igen. Lukkeklapperne skal gå hørbart og mærkbart i hak.

Tænd/sluk/timerfunktion

- ▷ Tryk på knappen på batterirummet ...
 - ... 1x for at tænde for produktet med timerfunktion.
 - Den blå LED i knappen lyser.
 - ... 2x for at tænde for produktet vedvarende.
 - ... 3x for at slukke for produktet.

Timerfunktion: skiftevist
tændt: 6 timer - slukket: 18 timer.

Ophængning

Produktet er udstyret med en strop til ophæng på enden af ledningen.

Tekniske data

Model: 371 213
Batterier: 2 stk. LR6 (AA)/1,5 V
Stænkvandsbeskyttelse: IPX 4

Som led i vores løbende produktoptimering forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige ændringer af produktet.

Bortskaffelse



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.



Batterier må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier på et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

Varenummer:

371 213

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297
Hamburg, Germany
www.tchibo.dk

